Caméra IP Vrai Jour/Nuit, grand angle,720p série EQUIP® HCD5WIH(X) Guide d'installation rapide

Document 800-09891V1 – Rev. A – 02/2012

Nous vous remercions d'avoir choisi une caméra réseau EQUIP Honeywell. Avant d'installer la caméra, vérifiez votre modèle et lisez ce guide attentivement. Pour plus d'informations sur votre camera, merci de consulter le guide d'utilisation situé sur le DVD IP Utility livré avec la caméra ou consulter notre site produits Honeywell.

Avant d'installer la caméra, Honeywell vous recommande de télécharger les dernières mises à jour logiciel. Se rendre sur *www.honeywellvideo.com/support/download-center/index.html* et suivre les instructions pour vous connecter, trouver votre caméra et télécharger les dernières mises à jour.

Avertissements

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et expérimentés afin d'assurer le respect des normes locales en vigueur et le maintien de la garantie.

DANGER ! **Les modèles 24 VAC requièrent l'utilisation d'adaptateurs d'alimentation certifiés CSA/ inscrits sur la liste UL, de classe 2, afin d'être en conformité avec les normes de sécurité électrique. PoE (Power over Ethernet) doit être conforme aux standards IEEE 802.3 af PoE.**

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
CE SYMBOLE SIGNALE LA PRÉSENCE DANS L'UNITÉ D'UNE TENSION DANGEREUSE CONSTITUANT UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT AUCUNE PIECE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LA MAINTENANCE NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
CE SYMBOLE INDIQUE QUE DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTE-NANCE IMPORTANTES SONT FOURNIES AVEC CETTE UNITÉ.

Déchets d'Équipements Électroniques et Électriques (DEEE). Élimination appropriée du produit (applicable en Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif). Ce produit doit être éliminé, à la fin de sa durée de vie utile, dans le respect des lois, réglementations et procédures locales applicables.

Conformité FCC

Informations à l'attention de l'utilisateur : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes définies pour un dispositif numérique de classe B. Conformément à l'article 15 de la Réglementation FCC, ces normes sont conçues pour fournir une protection suffisante contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme au manuel d'instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulier.

Si cet appareil provoque des interférences à la réception radio-télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence. Par exemple, essayez de réorienter ou de déplacer l'antenne de réception, d'éloigner l'équipement du récepteur, ou de connecter l'équipement sur une prise se trouvant sur un circuit différent.

Attention Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Amérique du Nord

L'équipement fourni avec ce guide est conforme à UL 60950-1 et CSA C22.2 No. 60950-1.

Europe

Le fabricant déclare que l'équipement fourni avec le présent guide est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive de compatibilité électromagnétique EMC 2004/108/EC et de la directive de basse tension LVD 2006/95/EC, conformément aux exigences des normes EN 55022 relative aux émissions, EN 50024 relative à l'immunité et EN 60950 relative à la sécurité des équipements électriques.

Déballage

- Une caméra HCD5WIHX
- Un bornier à 3 broches pour l'entrée d'alimentation, et un bornier à 4 broches pour l'entrée/sortie d'alarme
- Ce guide
- Un DVD contenant le logiciel

Préparation pour l'installation

Sélectionnez l'objectif à utiliser avec la caméra. La caméra réseau série EQUIP prend en charge l'utilisation de l'objectif à diaphragme manuel ou à diaphragme DC (Direct Drive). Lors de l'utilisation d'un objectif à diaphragme DC, il doit être connecté à la caméra au moyen de la prise carrée à 4 broches située sur le côté de la caméra.

Montage de la caméra

La caméra est destinée à une utilisation à l'intérieur. Montez la caméra à l'aide du support de caméra pour les applications intérieures. Si vous choisissez de monter la caméra à l'extérieur, vous devez employer un boîtier étanche approprié. Consultez la page Web www.honeywellvideo.com pour obtenir des informations sur les boîtiers étanches et les supports Honeywell.

Branchement des câbles

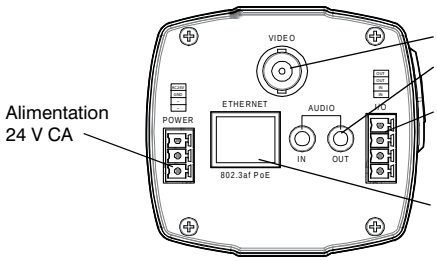

Remarque Pour une installation sécurisée, protégez les câbles utilisés pour le montage par des capots métalliques ou en plastique.

Dans le cas d'une alimentation en 24VAC, attendre environ 60s pour voir apparaître le signal vidéo à la mise sous tension de la caméra.

Attention Pour éviter d'endommager la caméra, ne connectez jamais simultanément plusieurs types d'alimentation (fiche d'alimentation PoE IEEE 802.3 Ethernet ou 24 VCA).

Réglage du champ de vision

1. Connectez un moniteur analogique à la connexion de sortie vidéo à l'arrière de la caméra.
2. Desserrez les vis de blocage du zoom et de mise au point sur l'objectif. Réglez le champ de vision et la mise au point de l'objectif pour obtenir l'image souhaitée sur le moniteur.
3. Resserrez les vis de blocage et de mise au point une fois le réglage effectué.

Remarque La caméra HCD5WIHX supporte les caractéristiques PSIA pour l'interopérabilité entre les produits vidéo IP.

Configuration du réseau

Installation de l'outil Honeywell IP Utility

Remarque Avant d'installer et d'utiliser l'outil Honeywell IP Utility, vérifiez que la caméra dôme est raccordée à votre réseau par un câble Ethernet CAT5.

Pour découvrir les périphériques IP et configurer leurs paramètres réseau, vous devez d'abord installer l'outil IP Utility. Visitez la page www.honeywellvideo.com/products/cameras/index.html, recherchez votre caméra dans la section des mini-dômes d'intérieur/extérieur, puis téléchargez les mises à jour du logiciel. Vous devez disposer des privilèges d'administrateur Windows sur la station de travail sur laquelle l'outil Honeywell IP Utility est installé.

1. Insérez le DVD. Le programme d'exécution automatique démarre l'installation. Si le programme d'exécution automatique ne démarre pas, explorez le lecteur de DVD et exécutez le fichier **Honeywell IP Utility Setup.exe**.
2. Suivez les instructions de l'Assistant InstallShield.
3. Connectez-vous à l'outil IP Utility :
   a. Double-cliquez sur l'icône IP Utility ( ) qui se trouve sur le Bureau de Windows. La boîte de dialogue de connexion s'affiche.
   b. Dans la liste **Username**, sélectionnez **Administrator** ou **Guest**.
   c. Entrez le **mot de passe** en respectant la casse et cliquez sur . Les mots de passe par défaut sont **1234** (utilisateur Administrator) et **guest** (utilisateur Guest).

Configuration du réseau

1. Une fois que vous vous êtes connecté à l'utilitaire IP, les périphériques présents sur le réseau sont découverts automatiquement et répertoriés dans le volet **Discovery**. Après la recherche initiale, une actualisation automatique découvre les nouveaux périphériques réseau lorsqu'ils sont ajoutés.
2. Connectez-vous à la caméra dôme en double-cliquant dessus dans le volet **Discovery** ou en la sélectionnant et en cliquant sur .
3. Configurez les paramètres réseau IP :
   - **Automatiquement** : Connectez-vous au périphérique, cliquez sur l'onglet **System**, sélectionnez l'option **Obtain an IP Address automatically**, saisissez le nom du périphérique et cliquez sur **Apply**. Les paramètres réseau sont affectés automatiquement à partir du serveur réseau.
   - **Manuellement** : Connectez-vous au périphérique, puis cliquez sur l'onglet **System**. Assurez-vous que **Obtenir une adresse IP automatiquement** n'est pas sélectionné, puis entrer le nom de la caméra, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les valeurs de la passerelle. Cliquez sur **Apply**.

Attention Vérifiez les valeurs des paramètres réseau IP avant de les valider. Des valeurs incorrectes pourraient provoquer un incident lors de la connexion de l'outil au périphérique.

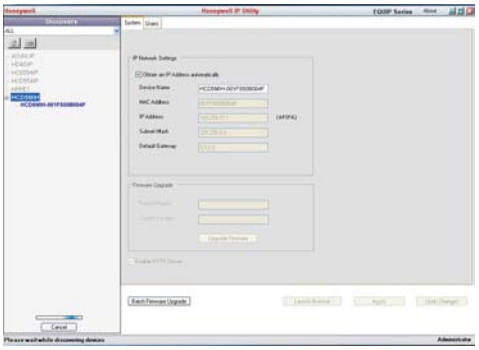

Remarque Contactez votre administrateur réseau si vous rencontrez des problèmes liés au réseau ou si vous avez des questions sur le réseau.

Fonctionnement de la caméra

Cette caméra dôme dispose d'un client Web qui vous permet de visualiser le signal vidéo et de configurer des paramètres de périphérique à l'aide d'un navigateur Web standard. Reportez-vous au guide de référence pour savoir comment configurer votre navigateur Web pour afficher le signal vidéo. Pour vous connecter au client Web :

1. Lancez Internet Explorer et entrez l'URL (adresse IP) de la caméra réseau.
   Ou, lancez le client Web depuis l'outil IP Utility en cliquant sur **Launch Browser**.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur **admin** ou **guest**.
3. Entrez le mot de passe en respectant la casse et cliquez sur . Les mots de passe par défaut sont **1234** (utilisateur Administrator) et **guest** (utilisateur Guest).

Honeywell

www.honeywellvideo.com
+33.(0).1.40.96.20.50 (France uniquement)
HVSsupport@honeywell.com

Document 800-09891V1 – Rév. A – 02/2012

© 2012 Honeywell International Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de Honeywell Video Systems. Les informations contenues dans cette publication sont tenues pour exactes à tout point de vue. Cependant, Honeywell Video Systems ne peut être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de son utilisation. Les informations contenues dans les présentes peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Des révisions ou nouvelles éditions de cette publication peuvent être publiées afin d'incorporer ces modifications.